■■■ 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 ■■■

大阪支社 每550 大阪市西区千代崎3-2-95 古大 阪 08(588)3200 南部支社 5590 堺市住吉橋町2-2-19 5 堺 0722(38)1131 北部支社 〒588 高槻市藤の里町39-8 電路 棚0728(71)038 東部支社 季578 東大阪市稲葉2-3-17 ☎河 内0729(62)[13] 兵庫支社 電850 神戸市中央区東川崎町1-8-2 ☆神 戸078(360)3100 京 都 支 社 ●800 京都市下京区中堂寺栗田町] ☆京 都075(311)7381 奈良支社 每631 奈良市学園北2-4-1 ☆奈良0742(44)][1] 和歌山支社 = 540 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 合和歌山0734(31)2481 兵庫西支社 5570 姫路市神屋町4-8 ☆姫路0792(85)2227 豐岡支社 毎888 豊岡市三坂町6-57 ☆曇 岡0798(23)2223 滋賀支社 5525 草津市西大路町6-34 6草 津0775(82)5311 滋賀東支社 参522 彦 根 市 大 東 町 12-11 ☆彦 根0749(22)3131 (影繁センター) 〒526 長浜市南呉服町3-4 云長 浜0749(82)717] 母541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☆大 阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

[おねがい]

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。

SAM8474

<9503D>

ガス給湯暖房機戸門口内

44-450/450R/451/452/453/454型 44-945/945R/946/947/948/949型

(BL 概定品)

型式名 GTH-163AW

GTH-163AW-L

GTH-163AW-T GTH-163AW-T

GTH-163AW-TB GTH-163AW-FF

GTH-243AW

GTH-243AW-L GTH-243AW-T

GTH-243AW-T

GTH-243AW-TB


GTH-243AW-FF



(台所リモコン)



(浴室リモコン)

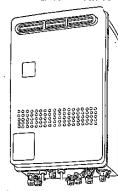

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

99 大阪ガス

取扱説明書


左

特長

お湯を出す、お風呂を沸かす、暖房するが これ1台でOKです。

スイッチポンでお風呂が沸かせます。 (15ページ)

沸き上がりから4時間の自動保温、足し湯機能。 いつでも沸かしたてのお風呂に入れます。

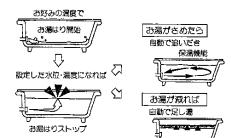

予約でお風呂が沸かせます。

(14721ページ)

再出湯時のお湯の温度ムラガなくなり ました。

従来品では、シャワー使用時一度止めた後再びお湯 を使うと、一時的に水が出たりします。 (これを冷水サンドイッチ現象と呼びます。) 本機器では、新制御方式を採用することにより、シャ ワーを浴びている時、お湯の温度が変化するという 不快感が少なくなりました。

いつでもあなたの そばで、 素敵なお湯生活をお、届けします。

機器の機能(はたらき)をフルに「活用していただき、 **素敵なお湯生活をお楽しみ ください。**



もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)1
各部のなまえとはたらき6

使いかた	
初めてお使いになるときは11	
お湯の出しかた13	
お風呂の自動運転のしかた······15	
「あつく」(追いだき)運転のしかた17	
「たつぶり」(足し湯)運転のしかた18	
「ぬるく」(足し水)運転のしかた19	
浴室からの呼び出しかた20	
操作確認音の消しかた、鳴らしかた20	
お風呂の予約運転のしかた······21	
暖房のしかた23	
冬期の凍結による破損予防25	

日常の点検・手入れのしかた29	
故障かな?と思ったら31	
アフターサービスについて36	
主な仕様37	

ずお守りください (安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

取扱いを誤った場合に危害・損害の程度を、つぎのように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この表示を無視して、誤つた取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される内容を示しています。


この表示を無視して、誤つた取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全に、快適に、使用していただくために、理解していただきたい内容を示し ています。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。 内容をよく理解して正しくお使いください。

絵表	示	意 味	絵 表 示	意 味
^	7	特定しない一般的な警告・注意	0	特定しない一般的な禁止
A	7	感電注意	₩	火気禁止
	7	高温注意	8	接触禁止
6 6	;	電源プラグを抜く	(<u>R</u>)	分解禁止

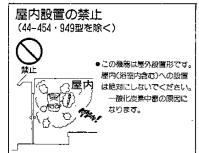

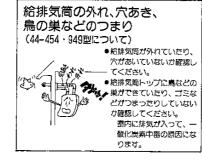

使用ガス、電源の確認



- 銘板(ラベル)に表示してい るガスの種類(ガスグルー プ) 以外では使用しないで ください。 表示以外のガスで使用す
- ると、異常な燃焼、点火 のときの爆発などの原因 になります。 電源はAC100V、50Hzまた は80Hz用です。
- 他の電流で使用すると、 火災・感電の原因になり ます。

ガス漏れ時の処置



1. すぐに使用をやめ、機器 のガス栓を閉じる。 2. お買い上げの販売店また

は、もよりの大阪ガス支 対に連絡する。 全ての処置が終わるまで

火をつけないでください。 ●電気器具(換気扇など)のス イッチの入・切や雷源プラ グの抜き差しをしないでく ださい。

火や火花で引火し、爆発 事故を起こすことがあり

火災の予防



機器の上や排気□のまわり に燃えやすい物(新聞紙・ 木材・灯油・スプレー缶な ど)を置かないでください。 火災・爆発の原因になり





波板囲いなどの禁止 (44-454・949型を除く)




●この機器は屋外設置形で すので増改築などによっ て、屋内状態にしないで

また、波板などによって 囲いをすることもおわめ

一般化炭素中毒の原因 になります。

周囲の防火措置について

機器のまわりに燃えやすい 物(樹木、木材、箱など)ガ ある場合は、最低限必要な 距離をとつてください。 火災予防のため。

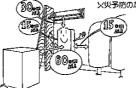

子供に対する注意

●浴そうの循環口の付近で水に潜ったりしないでくだ

思わぬ事故につながることがあります。 特に小さなお子様のいる家庭ではご注意ください。

機器の設置・移動工事は

機器の設置・移動及び付帯工事は、お買い上げの販 売店まだは、もよりの大阪ガス支社に依頼し、安全 な位置に正しく設置してください。 思わぬ事故につながることがあります。





やけどに注意



シャワーなどお湯を使用す るときは、手でお湯の温度 を確かめてから使用してく ださい。 やけど予防のため。



■入浴の際には、手でお湯の 温度を確認してから入浴し てください。 やけど予防のため。


やけどに注意



排気口のまわりは、使用中 や使用後しばらくは高温で す。手を触れたりしないで ください。





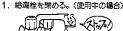

2. 運転スイッチを「切」にする。



ガス栓・給水元栓を閉める。



●異常時(排気口から煙りが出る、こげ臭いなど)ま たは、地震・火災などの緊急の場合は上記の処置を し、すぐにお買い上げの販売店または、もよりの大 阪ガス支社にご連絡ください。

火災・感電・故障などの原因になります。

感電に注意



電源プラグは、ぬれた手で さわらないでください。 感電の原因になります。



電源プラグは確実に



●電源プラグは、ほこりが付着し ていないか確認し、ガタつきの ないように根元まで確実に差し 込んでください。 ほこりが付着したり、接続が

不完全な場合は感覚や火災の 原因になります。

抜き差しはプラグを持って




●電源プラグの抜き差しはプラグ を持つておこなつてください。 コードを持って抜くと芯線の 一郎が断線して、発熱・火災 、の原因になります。

用途について

●給湯・シャワー、お風呂を沸かす、暖房以外の用途 には使用しないでください。 思わぬ事故につながることがあります。

お願し

停電時の処置

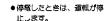

●停電後、再通電するとリモ コンの時刻表示が点滅表示 になる場合があります。 なお、設定した給湯・ふろ 温度表示なども、お買い上 げ時の設定に変わる場合が ありますので確認してから


(電源プラグを抜いたとき も同じです。)

使用してください。

入浴剤や洗剤の注意



・硫貫(イオウ)、酸、アルカリを含 んだ入浴剤や洗剤は使用しない でください。 入浴剤や洗剤は注意文を十分に

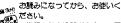



機器の熱交換器が腐食する原 因になります。

/●入浴剤を使用して追いだきした 時に、沸き上がり音や振動する 音が出る場合は、それ以降その 入浴剤の使用をやめてください。

機器・リモコンの分解禁止



機器・リモコンは絶対に分 解しないでください。 故障の原因になります。



リモコンの掃除



リモコンの掃除にはペンジン や油脂系の洗剤を使わないで ください。

変形する場合があります。



●浴室リモコンは防水タイプで すが、故意に水をかけないで ください。

(台所リモコンは防水タイプ ではありません。)

お風呂沸かし時の注意



●浴そうの循環□を、タオル などでふさがないでくださ W.

循環不良になり、お風呂 沸かしができません。

凍結に注意

●冬期は、凍結による機器の破 損予防のため必要な処置をし





(1#25ページ) 凍結すると水漏れや、故障 の原因になります。

雷時の処置



近くで雪の音が聞こえてき たときは、機器の電源プラ グをコンセントから抜いて

ぬれた手でさわらないで

ください。

電源コードが埋め込まれて いる場合は、元のプレーカ を切ってください。 落雷による電子部品の破

損を予防するため。

市販の補助用具使用について

- この機器の純正部品以外は使用しないでください。 思わぬ事故につながることがあります。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでくださ
- ●給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているものにつ いてはときどき内部のフィルター(金網)を掃除して

(わからないときは、お買い上げの販売店または、 もよりの大阪ガス支社に確認してください。)



お願い

長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は、凍結および万一のガス漏れを防止するため、必要な処置をしてください。
 (1426ページ)

積雪時の注意

● 積雪時には排気□の点検、除雪をおこなってください。

排気□への積雪や屋根から落ちた雪により、排気 □ガふさがれて不完全燃焼し、機器の故障の原因 になることがあります。

______ お湯の温度について

◆給水温度、お湯の量及び設置条件によりお湯の温度 が変化することがありますのでご注意ください。

飲用にお使いのときは

●長時間使わなかった後の使い初めのお湯は、念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用・簡理にお使いください。

排気ガスについて

 排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシなど に当たらないように設置してください。 ガラスが割れたり、変色したりする原因になります。

業務用としての使用禁止

●この機器は家庭用です。業務用には使用しないでください。 いちじるしく機器の寿命が縮まります。

ソーラーとの接続禁止

●ソーラーとは絶対に接続しないでください。 お源の湿度制御ができなくなり、高温のお湯が出 るなど、やけどの危険性が高くなります。 また機器の故障の原因にもなります。

お湯の量について

●お湯の量を絞りすぎますと消火しお湯が出ない場合があります。

(14/33ページ)

ほこりについて

- 砂や綿などのほこりのたちやすい場所には設置しないでください。
- ・ほこりが給気□をふさいだり、燃焼用送風機の性能を低下させ、不完全燃焼の原因になります。

日常のお手入れ

 ●浴そう、洗面台はこまめに帰除してください。 ゆあかが残っていると、水中に含まれるわずかな 銀イオンとせつけんなどに含まれる脂的酸とが反 応して、青く変色することがあります。


谷高のなまえとはたらき-1




機器・リモコンの各部のなまえと位置をご紹介します。

機器本体

● 44-450・945型

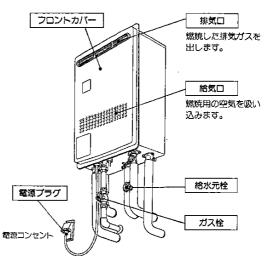

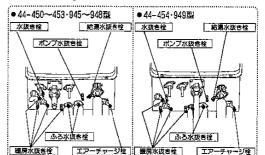












台所リモコン〈付属品〉


(台所などに取り付けます)

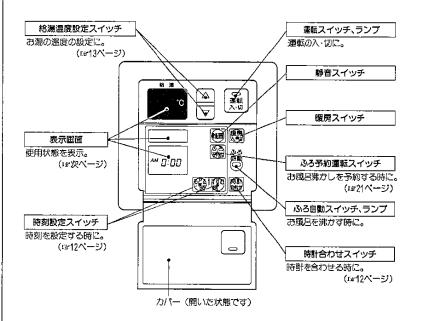

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。

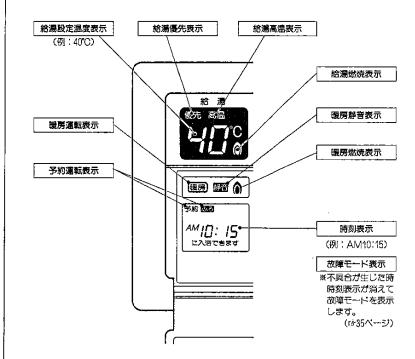




各部のなまえとはたらき-3

浴室リモコン〈付属品〉


(浴室に取り付けます)

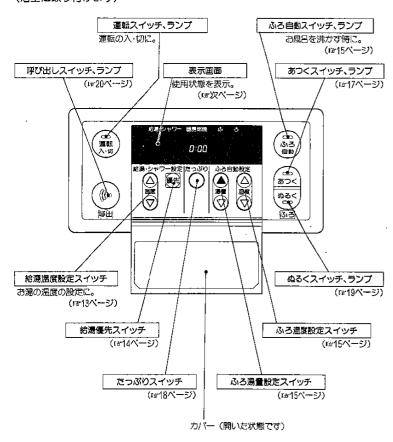

※ご使用になる前こ、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。

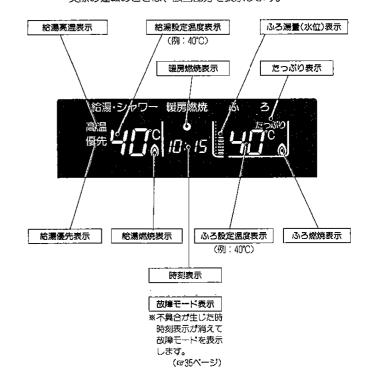




初めてお使いになるときは




初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

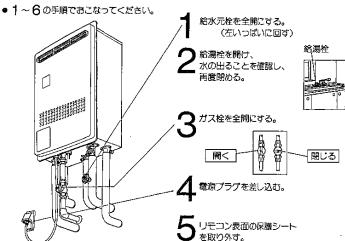

ポンプの呼び水をする(浴室リモコンで操作)



押**す。** ランプが点灯します。

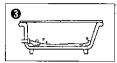

浴そうの循環□から、水が 出てくることを確認する。




押**す。** ランプが点灯します。




押す。 「ふろ自動スイッチ」を切る。

現在時刻を合わせる

運転スイッチ「入・切」に関係なく設定できます。 (下の画面表示は運転「入」の状態です。)

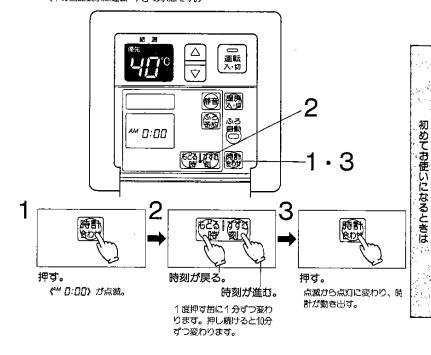

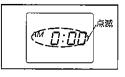



例、「午前10時15分」のとき









お湯の出しかた




お湯の温度を設定して、 お好みのお湯を出しましょう。

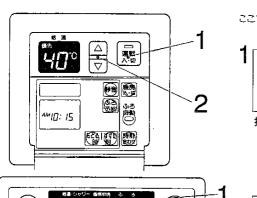

ここでは台所リモコンでご説明します。

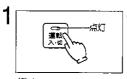

押す。 ランプが点灯します。

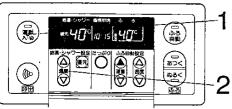



前回に設定した温度(例:40℃)



●シャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけず、手でお湯の温度を確認してから使用してください。

やけど予防のため。

●60°Cに設定したときは (高温) の表示が 点滅 (約10秒) 後、点灯してお知らせし ます。 やけど予防のため。



●給湯使用中は使用者以外はお湯の温度を 変更しないでください。やけど予防のため。

A TOWN OF THE STATE OF THE STAT

お湯の温度を変更しない時 3 (一度設定すると記憶します。) かっくなる



給湯栓を閉める。 燃焼表示(🍙)消灯。

温度を調節する。

優先表示確認

38~46℃の間は、1度押す毎に 1℃ずつ変わります。



↓ 〈優先〉を表示している リモコンでお湯の温度を

調節できます。

(目安の温度: °C) 38 39 40 41 42 43 44 46 68 50 800 シャワー、給湯など 給湯など 高温 食器洗いなど

(優先) を表示	していない場合		
操作しているリモコンガ			
台所リモコンなら	浴室リモコンなら		
運転 ・対して切り、 再度	優先		

押す。

お湯の温度 ➡


サーモ付混合水柱の場合、リモコンの 給湯温度設定は約10°Cアップに設定!! 約40°Cのシャワーを浴びたいときは、 リモコンの給湯温度設定は50°Cにし、 サーモ付混合水柱で約40°C(澄温)に します。




方風呂の自動運転のしかた



スイッチボンでお風呂が沸かせます。

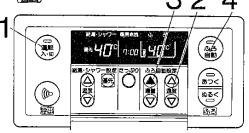

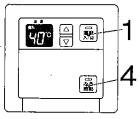

運転前の準備

- 1. 浴そうの排水栓を閉める。
- 浴そうの循環口に、フィルター が付いていることを確かめる。
- 3. 浴そうのふたをする。





押す。

ランプが点灯します。



お湯はり温度

温度を調節する。

38°C~48°Cの1°Cきざみ で調節できます。 (目安の温度)


前日などの残り湯を沸かし直 したいとき


- 同じ操作でできます。
- お湯が減っていれば、設定した ふろ湯量(水位)まで足し湯して から、設定温度に沸き上がります。





ふろ設定温度 (例:40°C)

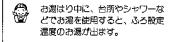

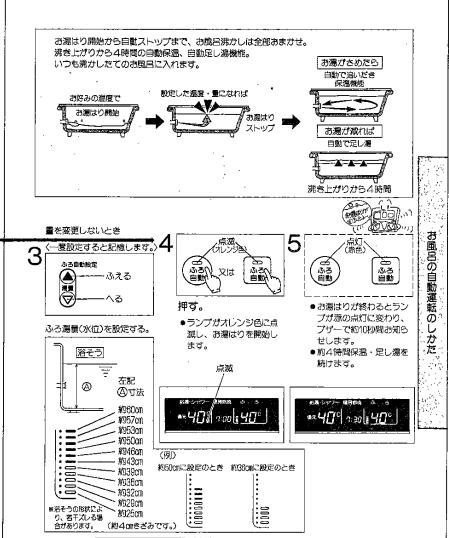

保温の必要がないときはもう一度 (ランプが消灯します。)




又は「ふる」を押す。




であって」(追いだき)運転のしかた



お風呂のお湯の温度を上げたい時に使用します。

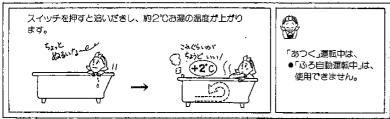

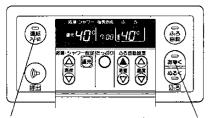



浴そうの循環口上部 より5㎝以上お湯ガ 入っているか確認す る。



運転ランプが点灯していることを 確認する。





押す。

- ●ランプガ点灯し、追いだきします。
- 追いだきが終わると、自動的に止まります。(ランプ消灯)





「尼

尼つぷり」(足し湯)運転のしかた




お風呂のお湯の量を少しふやしたい時に使用します。






「たっぷり」運転は、

- ●「ふる自動運転中」は、使用できません。
- 「たっぷり」運転中に、
- ◆台所やシャワーなどでお湯を使 うと、ふろ設定温度のお湯が出 ます。

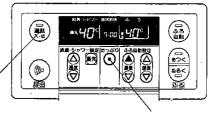

運転ランプが点灯していることを 確認する。

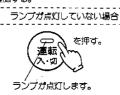



押す。

● たつぶり表示が点灯して、お湯を 約20以足し湯し、自動的に止まり ます。(お湯の温度は、ふろ設定 温度です。)



途中で「たっぷり」運転をやめたいとき たっぷり もう一度 を押す。






るく」(足し水)運転のしかた




お湯の温度を少し下げたい時に使用します。

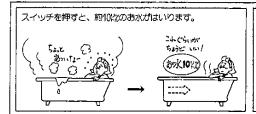



- 「ぬるく」運転は、
- ●「ふる自動運転中」は、使用でき ません。
- 「保温中」は使用できます。

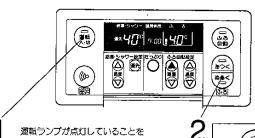

確認する。

ランプが点灯していない場合 を押す。 ランプが点灯します。



押す。


- お水が約10%はいります。
- ◆その後自動的に止まります。 (ランプ消灯)

途中で「ぬるく」運転をやめたいとき もう一度 を押す。 ぬるく (ランプ消灯)





浴室からブザーを鳴らすことができます。

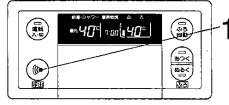





押す。

台所リモコンでブザーが約3秒間鳴り ます。この間ランプが点灯します。

呼び出しスイッチは運転スイッチの 「入・切」に関係なく使用できます。


作確認音の消しかた、鳴らしかた



リモコンの「ピッ」という音を消したり、 鳴らしたりすることができます。

リモコンは各スイッチを押したとき、正常に動作すると「ビッ」と音がします。 お好みによりこの音を消したり、鳴らしたりできます。

(お買い上げ時は鳴るように設定しています。)

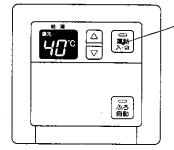

消しかた、鳴らしかた(変更するとき)



を5秒以上押し続ける。



自動運転の時の完了ブザー、呼び 出しブザーは、操作確認音を消し ても鳴ります。






鳴らしかだ



予約してお風呂を沸かしたい ときに使用します。

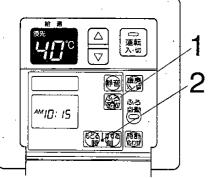

3 押寸。



お風呂を沸かしたい時刻に設定しておけば、あとはスイッチを押すだけでその時刻にお風呂が沸かせます。

運転前の準備


- 浴そうの排水栓を閉める。
- 2. 浴そうの循環口に、フィルター が付いていることを確かめる。
- 3. 浴そうのふたをする。





- ●現在時刻があつているか確認してください。 (時刻の合わせ方は12ページ)
- 運転スイッチ「入・切」に関係なく予約運転できます。(イラストは「入」の状態です。)・ 削口などの残り湯(水)があるとき、または、予約運転中に給湯を使用すると、沸き
- 上がり時間が少し遅くなります。
- 予約運転のお湯はり中に、台所やシャワーなどで給湯を使用すると、ふろ設定温度の お湯が出ます。

予約時刻を変更しないとき

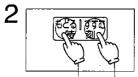

押す。



例、「午後7時30分」のとき



予約した時刻にお風呂が沸 き上がるように自動運転を 開始します。(ランプ点滅) 選常は予約時刻の 約30分~60分前







ふる

(緑色)

(予約待機)

下の段へ

10秒間お知らせします。 ●ランプが点滅から点灯に 変わり、約4時間保温を 続けます。



予約運転開始後に予約運転をやめたいとき、

予約待機中に予約運転をやめたいとき、



を押す。



を押す。



お風呂の予約運転のし

かた

のしかた




お部屋を暖房することが できます。

放熱器 および で操作できます。 台所リモコン


- ※〈エックスプリオール・オートシス テム〉は、マルチコントロールシス テム(各放熱器等からの運転が可能) を採用しています。
- ●放熱器等(暖房)の取扱説明書もご覧 ください。
- リモコンの運転スイッチの「入・切」 に関係なく操作できます。

- 暖房スイッチを押す。 ※マルチコントロールシステム の場合は不要。
- 暖房する部屋の放熱器等 の運転スイッチを「入」に する。

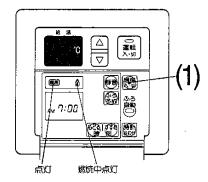

● 放熱器のつまみをお好みの温度 に合わせる。

暖房中の運転音が気になるときは

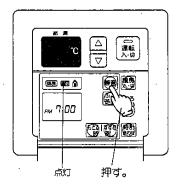

● 静音ランプが点灯し運転音を下げて 運転します。



このとき、暖房能力は少し低下 します。

途中で静音運転をやめたいとき

もう一度 解音 を押す。

●静音ランプが消灯し、通常の運転に戻ります。

暖房水の補給について

暖房水は自動補給されます。

●機器右下の補給水弁は、 開いたままにしておいて ください。

傾的がびルブ

万一、機器や放熱器から 水が漏れたときには、補 給水弁を閉めてください。




(らへいっぱいまわす)

やかんなどで補給するときは

- 給水配管がされていないなど、自動補給が できない場合は、次の方法により水を補給 してください。(月1回程度)
- 放熱器の運転スイッチを「切」にする。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. フロントカバーのまどを外す。 (44-454・949型の場合は、 フロントカバーを外す。)
- 4. 給水ふたを外す。
- やかん等で注水する。
- 6. 逆の手順で元の状態にもどす。

44-454・949型の場合

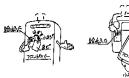



心ず、水道水を使用してください。 地下水などを使用すると機器の故障 の原因となる場合があります。





冬期の凍結による破損予防-1



冬期には機器内の水が凍結し、機器を破損することがあります。 次のいずれかの方法により凍結による破損を予防してください。

1 給湯・ふろ回路の凍結予防

給湯回路について


凍結予防ヒータによる方法

(通常の寒さのとき)

- この機器は、気温が下がってくると自動 的に凍結予防ヒータが作動して機器内を 保温します。
- ●リモコンの運転スイッチ「入・切」に関係 なく作動します。
- 異常寒波、停電のときは「通水による方法」 「機器内の水を抜く方法」で原結予防して ください。



更結予防ヒータは、

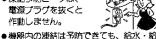

湯配管、給水元栓などの凍結は予防でき ませんので、必ず保温材または、電気ビ 一夕を巻くなどの処置をしてください。 (わからないときは、販売店に確認してください。)

通水による方法 (異常寒波などのとき)

- ●この方法は、機器本体だけでなく給水・ 給湯配管、給水元栓などの凍結も同時に 予防できます。
- 1. 運転スイッチを「切」にする。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. お風呂の給湯栓より 少量の水(1分間に約 400cc…太さ約4㎜)を



、流したままにしておく。 4. 流量ガ不安定になることがありますので 約30分後に再度流れる量を確認する。



この処置をしても凍結する恐れのある場合には 水抜きをおこなつてください。 (タロ27ページ)

ふろ回路について

ポンプ自動運転による方法

この機器は、気温が下がってくると自動 的にふろポンプが回り、機器配管の凍結 を予防します。

●リモコンの運転スイッチ「入・切」に関係 なく作動します。



ポンプ自動運転は、 電源プラグを抜くと 作動しません



水が循環口より5m以上あることを確認し てください。水がないとポンプが空運転し 機器から大きな音が発生します。


機器内の水を抜く方法(異常寒波、長期間使用しないとき)

、注意

高温注意

お湯を使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機 器が冷えてからおこなってください。 やけど予防のため。

水抜きの順序(1~9の手順でおこなってください。)

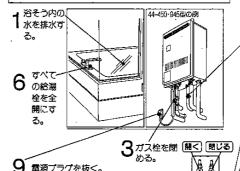

(ぬれた手でさわらない)

へ給水元栓を閉める。 (右いつばいに回す)

4ポンプ水抜き栓を左に回して開ける。

1)給湯水抜き栓、水抜き栓 を左にまわして開ける。 2)エアーチャージ栓を左に

まわして開ける。 (水抜き栓からお湯又は水 が約1100cc出ます。)



2 1)リモコンの運転スイッチを「入」にする。 2)あつくスイッチを「入」にし、循環口より水が出ることを確認し、3分程度そのままに した後、「切」にする。 [2階浴室など浴そうが機器より高い位置にある場合は、ふろ水抜き栓(2ヶ所)を左 に回して開けた後、あつくスイッチを「入」にし、ふろ水抜き栓より水が出てくること を確認する。

3)リモコンの運転スイッチを「切」にする。

1)リモコンの運転スイッチを「入」にする。 2)自動スイッチを「入」にし、1分程度そのままにした後、「切」にする。 3)ぬるくスイッチを「入」にし、1分程度そのままにした後、「切」にする。 4)リモコンの運転スイッチを「切」にする。

再び使用するまでそのままの状態にしておきます。



多期

期の凍結による破損予防-2

機器内の水を抜く方法

(異常寒波、長期間使用しないとき)

再び使用するとき

- 1. 給湯水抜き栓・エアーチャージ栓・水抜き栓を閉める。
- 2. 給水元栓を開ける。
- 3. すべての給湯栓から、水が出ることを確 窓してから閉める。
- 4. ふろ水抜き栓(2ヶ所)・ポンプ水抜き 栓を閉める。
- 5. ガス栓を開け、電源プラグをコンセント に差し込む。
- ふろの呼び水をします。
 リリモコンの運転スイツチを「入」にする。
 ふる自動スイッチを「入」にし、しばらくして浴そうの循環アダプターから水が出てくることを確認する。
 - 3)ふろ自動スイッチを「切」にする。4)すぐに使用しない場合は、運転スイッチを「切」にする。



- お願し)

機能内の凍結は予防できても、給水・給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので、必ず保温材または、電気ヒータを巻くなどの処置をしてください。 (わからないときは、お買い上げの販売店または、大阪ガス支社に確認してください。)

凍結したときは

- 凍結した場合は、給湯栓を開いても水は 出てきません。解凍を待ってください。
- 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上、使用してください。



-井稲し

- 凍結したまま使われますと、機器に異常が 生じる場合があります。
- 凍結により機器が破損したときの修理は、 保証期間内でも有料修理になります。

2. 暖房回路の凍結予防

不凍液による方法

- 暖房回路の不凍液の凍結予防のため 大阪ガス指定の不凍液を使用してく ださい。
- 指定以外の不凍液は、機器に悪い影響をあ たえる場合がありますので、使用しないで ください。
- ●不東液の取扱いについては、不凍液の取扱 説明書に記載してある方法で、正しくご使 用ください。

暖房低温運転による方法



リモコンの運転スイッチ「入・切」に 関係なく作動します。

- すべての放熱器の暖房水回路を開けてく ださい。(放熱器の取扱説明書を参照し てください。)
- 外気温が下がってくると自動的に暖房ボンブ運転が始まり、暖房システムの水が 循環し凍結を予防します。システム内が 暖まると自動的に暖房ボンブ運転が停止 します。



日常の点検・手入れのしか

日常の点検・手入れのしかた



安全にお使いいただくため、点検・手入れを必ずおこなってください。

点検・チンセ

⚠注意



機器を使用後は、排気口のまわりが高温になっています。 機器が含えてから、点検と手入れをしてください。 やけど予防のため。

点検(月1回程度)



- 機器のまわりに燃えやすい物はありません力。
- ●排気口がふさがつていませんか。
- ●給気□がふさがつていませんか。



- ●機器および配管から水漏れはありませんか。水漏れは機器の故障だけでなく、お隣や階下のお客様にも多大な迷惑をかけます。
- ●機器の外観に異常は見られませんか。

(お湯を使用中に点検)


運転中に機器から異常音が聞こえませんか。

お手入れ(月1回程度)



 機器の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと十 分水気をふきとつてください。特に汚れのひど いときには、中性洗剤をおつかいください。

お手入れ (月1回程度)

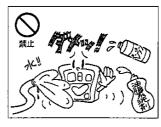

●リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で ふいてください。 かわいた布でふいた場合、表示面面(液晶部) が乱れることがありますが故障ではありませ ん。しばらく放置しておくともとの状態に戻 ります。



- ●リモコンの掃除にはペンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。
- お願い
- ●浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。 (台所リモコンは防水タイプではありません。)

フィルターの掃除 (月1回程度)

- 1、浴そう内のフィルターセットを 左に回して外す。
- 2、フィルターセットを掃除する。
- 3、元通り取り付ける。





フィルターセットを外したまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。






ស陣かな?と思ったら-1



修理を依頼される前に、ちょつとお調べください。

次のことをお調べください。

症状	お調べいただきたいこと	
●運転ランプが点灯しない。	停電していませんか? 電源プラグガ差し れていますか?	込 ま
	no the second	1787
給湯栓を開いても お湯がでない。使用中に消火した。	ますか? んか? ています	
Str., Secul	金属 2	: - -
	原結していませ ガスメータ(マイ・ んか? が作動していませ	
●高温のお湯がでない。●低温のお湯がでない。	全開になっていますか?	
		.7.* /

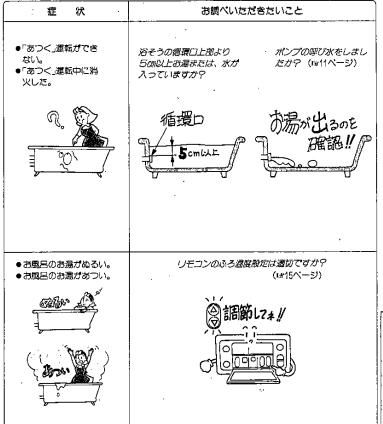

歐區

故障かな?と思ったら-2



次のような場合は、それぞれ理由があり心配ないものです。

次のような場合は故障ではありません

こんな場合	お答えします
給湯栓を絞りすぎて水になった。	給湯栓から流れるお湯の量が、1分間に 約3.5以以下になったとき消火します。 ★給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
給湯栓を開いてもすぐお湯が出てこない。	機器から給湯栓まで距離がありますので、 お湯が出てくるまで少し時間がかかります。
お湯が白く濁って見える。	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違い、全く無害なものです。
寒い日に排気口から白い煙のが出る。	冬に、はく息が白く見えるように排気ガス 中の水蒸気が白く見えます。

こんな場合	お答えします
運転を停止してもしばらくの間ファンの 回転音(プ〜ン)がする。	再使用時の点火をより早くするため、しば らくの間は回転します。
ポンプの回転音 (ウ~ン) ガする。	ふろ追いだき運転終了後、お湯をまぜるためにポンプが約30秒間回ります。
低温のお湯がでない。	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を 少量出そうとすると、お湯の温度が高くた ります。
	★給湯栓をもつと開いてお湯の量を多くで れば、お湯の温度は安定します。
表示画面(液晶)が乱れている。	リモコンをかわいた布で拭いた場合、液晶 表示が乱れることがあります。(30分以上が 置しておくと正常に戻ります。)
表示画面が点滅表示になっている。	停電後、再通電すると表示画面の時刻表示 ガ点源表示になる場合があります。 なお、 給湯・ふろ温度表示・ふろ湯量表示なども お買い上げ時の設定に、変わる場合がありますので確認してください。



障かな?と思ったら-3



リモコンの画面に下記の表示がでたら、 修理を依頼される前にちょっとお調べく

ださい。

この機器は不具合が生じたとき、その原因を故障 モードで表示(点滅)する機能があります。

下表に応じた処置をおこなってください。 (台所リモコンは運転ランプも点滅します。)



(例) (111) を表示したとき

表示	第一名,可以不是一种" 原"因 是不够为了。	(<u> </u>
002	水位設定不良のため	伊電後初めて自動運転する時、 浴そう内に残り湯がない状態で おこなってください。
011	を基本のの企画である。 総論では、	運転スイッチをいったん 「切」にし、再度 「入」にして、表示が 出なければ正常です。
D 12	() () () () () () () () () ()	
032	#M社長れる!/ 浴そうの排水性忘れ	浴そうの排水栓を 確認する。
111	給湯町	運転スイツチをいつだん 「切」にし、再度 「入」にして給源栓を 開いて、表示が出なけれ ば正常です。
1 13	ふろ側・暖房側 (水)	運転スイツチをいつたん 「切」にし、再度 「入」にし、あつく スイッチを押して表示が 出なければ正常です。
532	ふろ呼び水の不足のため	(呼び水をする。(1411ページ))

下記の場合は、お買い上げの販売店または、大阪ガス支社にご連絡ください。

- ◆上記以外の表示(例: 6/1 など)が出るとき
- 上記の表示が処置しても繰り返し出るとき
- ●その他、わからないとき



ターサービスについて

サービスを依頼されるとき



●31~35ページの「故障かな?と思ったら」を 調べていただき、なお異常のあるときは、る 買い上げの販売店または、大阪ガス支社に連 絡してください。

(N)44-450(U)

大阪ガス株式会社 744 450 08 (FT-244RB-AQ)

連絡していただきたい内容

- · 品名……………(右のようなラベルを機器の全面に貼付けてあります。)
- ・お買い上げ日…… (保証書をご覧ください。)
- ・異常の状況……(故障モードの表示など、できるだけくわしく)
- ご住所・お名前・電話番号
- ・訪問ご希望日
- ●ハシゴかけ、ヤグラ組み立てをしなければメンテ作業ができない場所に取り付けられ ますと作業に危険を伴うことが予想されます。このような場合はメンテをお断りする 場合があります。(工事店にご相談ください。)

保証について

- ●この機器には保証書がついています。 必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになった後は、大切に保管しておいてください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有 料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

●この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

- 転居などで機器を移設されるときは、機器に表示(銘板)してあるガス(ガスグルー プ)・電源(電圧・周波数)が、移設先と合っているか、必ずご確認ください。 不明の時は、移設先のガス事業所、お買い上げになった販売店または、大阪ガス支社 にご相談ください。
- ●ガス(ガスグループ)などの異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必 要です。この改造・調整に伴う管用は、保証期間中でも有料です。



主な仕様

仕 様 表

$\overline{}$	-		14 0 0000	
8		名	44-945型 44-946型 44-946型 44-948型	補足説明
H-				当社の製品名
型		式 名	GTH-243AW GTH-243AW-L GTH-243AW-T GTH-243AW-T GTH-243AW-TB	銘板に記載している名称
種	給	湯 方 式	先止め式	給湯栓の開閉で点火・消火できる構造 の機器を示す
類	設	置·給排気方式	屋外式・強制排気式	屋外に設置して用いるもの
点	<u>\</u>	方 式	放電点火式	放電火花による点火方式
水	使	用水压	98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/ar/)	使用できる水道圧
圧	作	動水圧	9.81kPa(0.1ksf/cm)	機器が作動する水圧
外	形	寸. 法	高さ750mm×幅480mm×奥行265mm	機器の外形寸法
重	£	(本 体)	50kg	機器本体の重量
-	ガ	都市ガス用	20A(R3/4)	
接	ス	LPガス用	15A(R1/2)	
続	給		20A(G3/4)	
1	治 水		20A(G3/4)	各配管との接続口径
	Š	5(往き・戻り)	15A(G1/2)	
径	暖	引(往き・戻り)	20A(G3/4)	
	★	-バーフロー	15A(G1/2)	
電	電	源	AC100V(50/60Hz)	機器を使用できる電源
気関係	消	費 電 力	44-945型 44-945尺型 44-946~948型 280/350W 270/320W 280/350W (凍結予防ヒータ214W)	燃焼時(能力大)の消費電力 (凍結予防と一タ作動時の消費電力)
湯	温台	胡御方式	電子式ガス比例制御方式	お湯の温度を制御する方式
安	全	接 隨	立消え安全接置、残火安全接置、週納防止装置、 凍結予防装置、過圧防止安全装置、 誘導電保護装置、漏電安全装置、空だき安全装置、 ボンブ過負荷保壁装置	各安全装置の名称

					当りのガス消費 最大消費量)	量	出湯能力(ソック)	(最大時) min)
						水温+40°C上昇		
都	市ガ	ス1	3 A	69.5kW (59,800kcal/h)	52.3kW (45.000kcal/h)	17.2kW	24.0	15.0
L	Р	ガ	ス	69.5kW (4.98kg/h)	52.3kW (3.75kg/h)	17.2kW (1.23kg/h)	24.0 •	15.0

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

※出湯能力は湯水混合の計算値です。

※ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

仕 様 表

_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
l a	8	44-450型 44-450尺型 44-451型	補足説明
		44-452型 44-453型	当社の製品名
型	式名	GTH-163AW GTH-163AW-L GTH-163AW-T GTH-163AW-T GTH-163AW-TB	銘板に記載している名称
種	給湯方式	先止め式	給源栓の開閉で点火・消火できる構造 の機器を示す
類	設置·給排気方式	元灵排開盤・定尺量	屋外に設置して用いるもの
点	火 方 式	放電点火式	放電火花による点火方式
水	使用水圧	98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/af)	使用できる水道圧
圧	作動水圧	9.81kPa(0.1kgf/qm)	機器が作動する水圧
外	形 寸 法	高さ750mm×幅480mm×奥行265mm	機器の外形寸法
重	量 (本 体)	49kg	機器本体の電量
	ガー都市ガス用	20A(R3/4)	
接	ス LPガス用	15A(R1/2)	
続	給 湯	15A(G1/2)	ļ .
l	給 水	15A(G1/2)	各配管との接続口径
-	ふろ(往き・戻り)	15A(G1/2)	
径	暖房(往き 戻り)	20A(G3/4)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
2	電源	AC100V(50/60Hz)	機器を使用できる電源
気関係	消費電力	44-450型 44-450R型 44-451~453型 280/350W 250/320W 260/330W (凍結予防ヒータ214W)	燃焼時(能力大)の消費電力 、 (凍結予防ヒータ作動時の消費電力)
湯	温制御方式	電子式ガス比例制御方式	お湯の温度を制御する方式
安	全 装 置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、 凍結予防装置、過圧防止安全装置、 誘導電保護装置、漏電安全装置、空だき安全装置、 ポンプ週負荷保護装置	各安全装置の名称

ſ	吏用	ガス	グル -	-プ	1 時間当りのガス消費量 (最大消費量)			出湯能力(最大時) (端/min)	
					給湯暖房(ふろ)併用	給湯側	暖房(ふろ)側	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
₽	都 市 ガ ス 13 A			3 A	52.7kW (45.300kcal/h)	35.5kW (30,500koal/h)	17.2kW	16.0	10.0
L		Ρ	ガ	ス	52.7kW (3.77kg/h)	35.5kW (2.54kg/h)	17.2kW (1.23kg/h)	16.0	10.0

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

※出湯能力は湯水混合の計算値です。

但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。 *ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。



主な仕様

主な仕様

仕 様 表

$\overline{}$				補足説明		
8		名	· 44-949型	当社の製品名		
型		式 名	GTH-243AW-FF	銘板に記載している名称		
種	給	湯方式	先止め式	給湯栓の開閉で点火・消火できる構造 の機器を示す		
類	設	置·給排気方式	屋内式・強制給排気式	屋内に設置して用いるもの		
点	从	グログ 方 式	放電点火式	放電火花による点火方式		
水	使	用水压	98.1~981KPa(1.0~10.0Ksf/orl)	使用できる水道圧		
圧	作	動水圧	9.81kPa(0.1kgf/aii)	機器が作動する水圧		
外	稚	対、法	高さ750mm×幅480mm×奥行300mm	機器の外形寸法		
重	1	(本 体)	51kg	機器本体の重量		
	ガ	都市ガス用	20A(R3/4)			
接	ス	LPガス用	15A(R1/2)			
続	給	湯	20A(G3/4)			
	給	水	20A(G3/4)	各配管との接続口径		
	1315	5(往き・戻り)	15A(G1/2)			
径	暖息	号(往き・戻り)	20A(G3/4)			
	オ・	ーパーフロー	15A(R1/2)			
a	電	源	AC100V(50/60Hz)	機器を使用できる電源		
気関係	消費電力		290/350W(凍結予防ヒータ?14W)	燃焼時(能力大)の消費電力 (凍結予防ヒータ作動時の消費電力)		
湯	温台	制御 方 式	電子式ガス比例制御方式	お湯の温度を制御する方式		
安	全	· 装 窗	立消え安全接管、残火安全装置、熔架防止装置、 凍結予防装置、温圧防止安全装置、 誘導雷尿機装置、漏電安全装置、空だき安全装置、 ポンプ適負荷保護装置	各安全装置の名称		

使用ガスグループ						当りのガス消費	出湯能力(最大時)		
					(最大消費量)	(ぱぱ/min)		
					給湯暖房(ふろ)併用	給湯側	暖房(ふろ)側	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都	市た	† ス	13	Α	69.5kW (59,800kcal/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	17.2kW (14,800kcal/h)	24.0	15.0
	P	ガ		ス	69.5kW (4.98kg/h)	52.3kW (3.75kg/h)	17.2kW (1.23kg/h)	24.0 *	15.0

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

※出湯能力は湯水混合の計算値です。

但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。

※ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

仕 様 表

_	$\overline{}$			4-C-64400		
品		名	44-454型	補足説明 当社の製品名		
 				ヨ社の級のも		
型		式 名	GTH-163AW-FF	銘板に記載している名称		
種	給	湯 方 式	先止め式	給湯栓の開閉で点火・消火で含る構造 の機器を示す		
類	鼢	置·給排気方式	屋内式・強制給排気式	屋内に設置して用いるもの		
点	У	方式	放電点火式	放電火花による点火方式		
冰	使	用水圧	98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/am)	使用できる水道圧		
圧	作	動水圧	9,81kPa(0.1kgf/am)	機器が作動する水圧		
外	飛	》 寸 法	高さ750m×幅480m×奥行300m	機器の外形寸法		
重	4	(本 体)	50kg	機器本体の重量		
	ガ	都市ガス用	20A(R3/4)			
接	ス	LPガス用	15A(R1/2)			
紡	給 湯		15A(G1/2)			
,,,,,	給 水.		15A(G1/2)	各配管との接続口径		
	131	3(往き・戻り)	15A(G1/2)			
径	. 暖	房(往き・戻り)	20A(G3/4)			
	オ	-バーフロー	15A(R1/2)			
鼊	電	源	AC100V(50/60Hz)	機器を使用できる電源		
気 関 係	" " /D FR 'S /J		260/320W(東結予防ヒータ214W)	燃焼時(能力大)の消費電力 (凍結予防ヒータ作動時の消費電力)		
湯	温	制御方式	電子式ガス比例制御方式	お湯の温度を制御する方式		
安	£	法 装置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、 環結予防装置、過圧防止安全装置 誘導電保護装置、隔電安全装置、空だき安全装置、 ポンプ過負荷保護装置	各安全装置の名称		

使用ガスグループ		当りのガス消費 最大消費量)	出湯能力(最大時) (ヒネン/min)		
	給湯暖房(ふろ)併用	給湯側	暖房(ふろ)側	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都 市 ガ ス13 A	52.7kW (45,300kcal/h)	35.5kW (30,500kcal/h)	17.2kW (14,800kcal/h)	16.0	10.0
L P ガ ス	52.7kW (3.77kg/h)	35.5kW (2.54kg/h)	17.2kW (4.23kg/h)	16.0	10.0

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

※出湯能力は湯水混合の計算値です。

但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。





